


PROGRAMMATION D'UNE COMMANDE GENERALE

1


PRENDRE L'EMETTEUR INDIVIDUEL ET APPUYEZ SUR LE BOUTON « PROG » SITUE AU DOS JUSQU'À CE QUE LE VOLET EFFECTUE UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT.

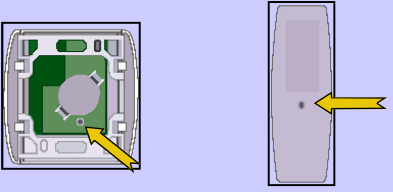

MODELE CENTRALIS MODELE TELIS 1 OU 4


NOTE :

POUR LE MODELE «TELIS 4», SELECTIONNEZ LE CANAL DE VOTRE CHOIX PUIS PASSEZ A L'ETAPE SUIVANTE

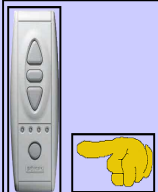

2

PRENDRE L'EMETTEUR DE LA COMMANDE GENERALE ET APPUYEZ SUR LE BOUTON « PROG » JUSQU'AU MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT DU VOLET.

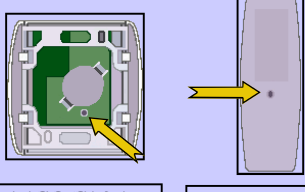

MODELE CENTRALIS MODELE TELIS 1 OU 4

LE VOLET EST MAINTENANT CODE SUR LA COMMANDE GENERALE.

REPETEZ LES OPERATIONS 1 ET 2 POUR TOUT LES VOLETS QUE VOUS SOUHAITEZ CODER SUR LA COMMANDE GENERALE.

INVERSION DU SENS D'ENROULEMENT


(SEULEMENT EN CAS D'ERREUR DANS L'ETAPE 3 DU PREMIER CHAPITRE)

METTRE LE VOLET A MI-HAUTEUR

1

EFFECTUEZ UNE DOUBLE COUPURE (VOIR SCHEMA DE PRINCIPE CI-CONTRE)

DOUBLE COUPURE				
MOTEUR SOUS TENSION	1ère COUPURE	REMISE SOUS TENSION	2ème COUPURE	REMISE SOUS TENSION
	2sec. MINI	8sec. MINI	2sec. MINI	

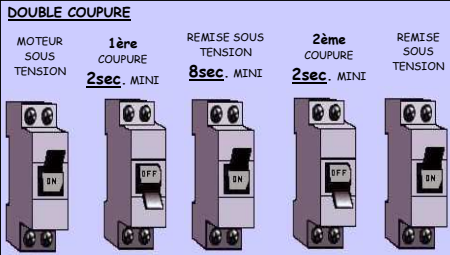


REACTION DU VOLET PAR UNE MONTEE OU UNE DESCENTE DURANT 5 Sec.

2

PRENDRE L'EMETTEUR APPUYEZ SUR LE BOUTON « PROG » SITUE AU DOS.

- 1° MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT AU BOUT DE 2 SEC.
- RESTEZ APPUYE JUSQU'AU
- 2° MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT DU VOLET. (ENVIRON 7 SEC.)

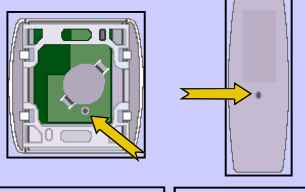

MODELE CENTRALIS MODELE TELIS 1 OU 4

REMISE A ZERO DU MOTEUR EFFECTUEE.

UNE FOIS LE 2° MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT EFFECTUE, REPORTEZ VOUS AU CHAPITRE « PROGRAMMATION D'UNE COMMANDE INDIVIDUELLE » ET REPRENEZ LES ETAPES DE 1 A 7.



futurool'

INDUSTRIES

NOTICE DE MISE EN OEUVRE D'UN MOTEUR MULTICOM

Cette notice s'applique aux volets roulants de type

- Combirol - Trad-rol - Trad'coffre
- Axorol -

IMPORTANT !
VERIFIER QUE SEUL LE VOLET A CODER SOIT BRANCHE



PROGRAMMATION D'UNE COMMANDE INDIVIDUELLE

1 APPUYEZ EN MEME TEMPS SUR LE BOUTON MONTEE ET DESCENTE ET RESTEZ APPUYE JUSQU'À CE QUE LE VOLET EFFECTUE UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT.

LE MOTEUR EST MAINTENANT EN MODE **IMPULSIONNEL** : LA DESCENTE OU LA MONTEE S'EFFECTUE SEULEMENT PAR IMPULSION SUR CHAQUE BOUTON. DES QUE L'ON RELACHE LE BOUTON, LE VOLET S'ARRETE.

2 CONTROLEZ LE SENS D'ENROULEMENT A L'AIDE DU BOUTON MONTEE OU DESCENTE.

SI LE SENS EST INVERSE PASSER A L'ETAPE SUIVANTE, SINON PASSER A L'ETAPE N° 4

3 APPUYEZ SUR LE BOUTON STOP DURANT ENVIRON 5 SECONDES.

REACTION DU VOLET PAR UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT.

VERIFIEZ LE SENS D'ENROULEMENT A L'AIDE DU BOUTON MONTEE OU DESCENTE.

REGLAGE DE LA FIN DE COURSE BASSE

4 DESCENDRE LE VOLET À LA POSITION DE FIN DE COURSE BASSE DESIREE

POSITION BASSE

UNE FOIS LE VOLET EN POSITION BASSE, APPUYEZ SUR LES BOUTONS MONTEE ET STOP EN MEME TEMPS PENDANT 3 SECONDES.

LA FIN DE COURSE VA ETRE VALIDEE PAR LA REMONTEE AUTOMATIQUE DU VOLET.

3 Sec

REGLAGE DE LA FIN DE COURSE HAUTE

5 REMONTEZ LE VOLET À LA POSITION DE FIN DE COURSE HAUTE DESIREE

POSITION HAUTE

UNE FOIS LE VOLET EN POSITION HAUTE, APPUYEZ SUR LES BOUTONS DESCENTE ET STOP EN MEME TEMPS PENDANT 3 SECONDES.

LA FIN DE COURSE VA ETRE VALIDEE PAR LA DESCENTE AUTOMATIQUE DU VOLET.

STOPPEZ LE VOLET.

3 Sec

! IMPORTANT !
NE PAS OUBLIER DE VALIDER LES REGLAGES DE FIN DE COURSE.

6 AFIN DE VALIDER LES REGLAGES DE FIN DE COURSE, APPUYEZ SUR LE BOUTON STOP DURANT 2 SECONDES.

2 Sec

7 UNE FOIS LES REGLAGES DE FIN DE COURSE VALIDES, CODEZ L'EMETTEUR EN APPUYANT SUR LE BOUTON « PROG » SITUE AU DOS DE CE DERNIER DURANT 1 SEC..

MODELE CENTRALIS

MODELE TELIS 1 OU 4

REACTION DU VOLET PAR UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT

FIN DE LA PROGRAMMATION INDIVIDUELLE

REAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE

REGLAGE DE LA FIN DE COURSE BASSE

1 DESCENDRE LE VOLET À LA POSITION DE FIN DE COURSE BASSE EXISTANTE.

POSITION BASSE

APPUYEZ EN MEME TEMPS SUR LE BOUTON MONTEE ET DESCENTE ET RESTEZ APPUYE JUSQU'À CE QUE LE VOLET EFFECTUE UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT.

5 Sec.

2 AJUSTEZ LA FIN DE COURSE A L'AIDE DU BOUTON MONTEE OU DESCENTE.

OU

UNE FOIS LE VOLET EN POSITION BASSE DESIREE, APPUYER SUR LE BOUTON STOP DURANT 2 SECONDES POUR VALIDER.

2 Sec.

REACTION DU VOLET PAR UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT.

REAJUSTEMENT DE LA FIN DE COURSE BASSE TERMINEE

REGLAGE DE LA FIN DE COURSE HAUTE

3 REMONTEZ LE VOLET À LA POSITION DE FIN DE COURSE HAUTE EXISTANTE.

POSITION HAUTE

APPUYEZ EN MEME TEMPS SUR LE BOUTON MONTEE ET DESCENTE ET RESTEZ APPUYE JUSQU'À CE QUE LE VOLET EFFECTUE UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT.

5 Sec.

4 AJUSTEZ LA FIN DE COURSE A L'AIDE DU BOUTON MONTEE OU DESCENTE.

OU

UNE FOIS LE VOLET EN POSITION HAUTE DESIREE, APPUYER SUR LE BOUTON STOP DURANT 2 SECONDES POUR VALIDER.

2 Sec.

REACTION DU VOLET PAR UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT.

REAJUSTEMENT DE LA FIN DE COURSE HAUTE TERMINEE