

LIVRAISONS PAR NOS NAVETTES REGULIERES



RENOROL'
BLOC-ROL'
COMBIROL'
FUTURLITE
TRAD-COFFRE
TRAD-ROL'
PORTAROL'



futurool'
INDUSTRIES

LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE

15, grande rue - 28170 Thimert-Gâtelles
www.futurool-industries.fr

0 820 22 28 28 FAX 0 820 22 28 28



Photo et illustration : M. AUFFRETTES N. ZENO MARTEL - 012025



futurool'
INDUSTRIES

NOTICE DE BRANCHEMENT ET
DE PROGRAMMATION D'UN
RECEPTEUR SEPRE



Cette notice s'applique à
tous nos types de volets
roulants.




NOTE:

- Le récepteur séparé est utilisé dans le cas où le volet roulant est inférieur à 800 mm de large. (un moteur avec récepteur intégré étant trop long pour être monté dans l'axe).

- Il ne peut être branché uniquement en sortie d'une motorisation filaire.


SCHEMA DE BRANCHEMENT

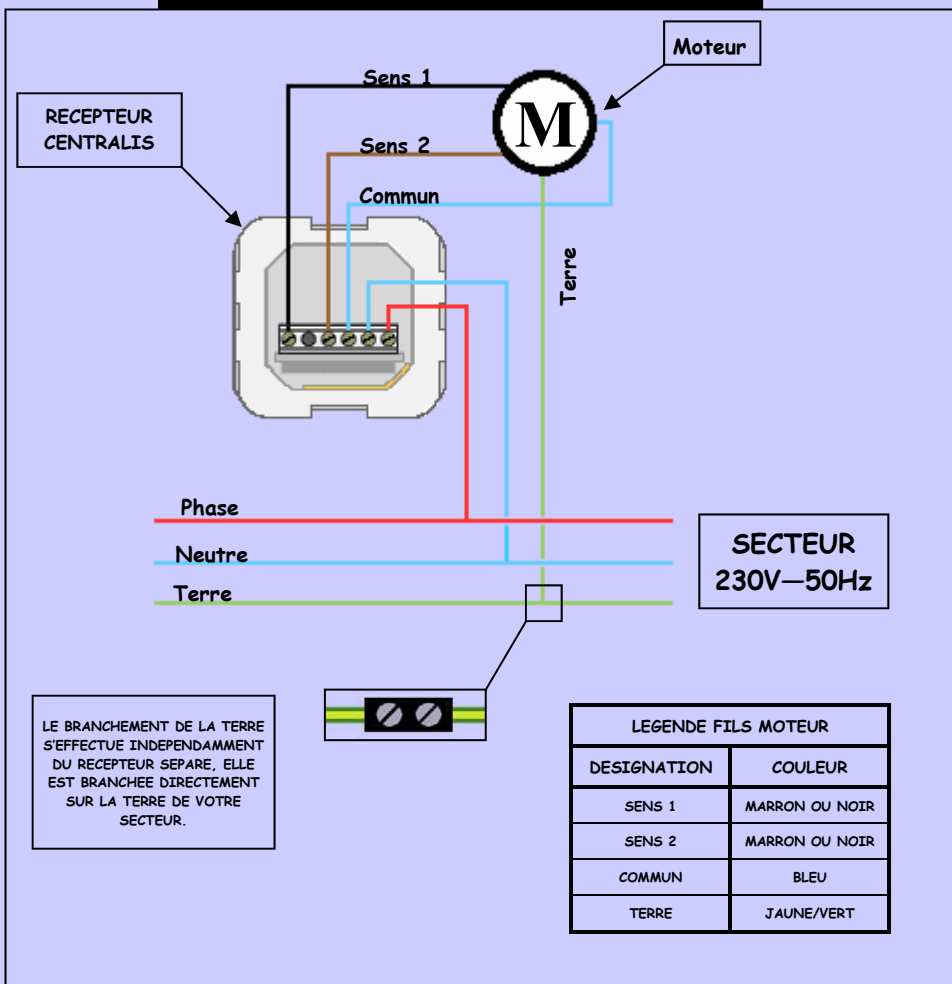

PROGRAMMATION D'UNE COMMANDE

1

APPUIEZ SUR LE BOUTON « PROG » SITUE SUR LA FACE AVANT DU RECEPTEUR JUSQU'À CE QUE LE VOYANT ROUGE S'ALLUME.

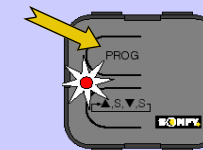

RECEPTEUR CENTRALIS

NOTE :


POUR LE MODELE «TELIS 4», SELECTIONNEZ LE CANAL DE VOTRE CHOIX PUIS PASSEZ A L'ETAPE SUIVANTE




! ATTENTION !
VERIFIEZ BIEN QUE LE VOYANT ROUGE DU RECEPTEUR SOIT TOUJOURS ALLUME. SINON REEFFECTUEZ L'ETAPE 1.

2

PRENDRE L'EMETTEUR DE LA COMMANDE A PROGRAMMER ET APPUIEZ SUR LE BOUTON « PROG » SITUE AU DOS DURANT 1 SEC. LE VOYANT ROUGE DU RECEPTEUR VA S'ETEINDRE.

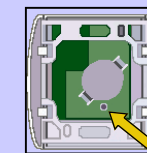

MODELE CENTRALIS



MODELE TELIS 1 OU 4

LE VOLET EST MAINTENANT CODE SUR LA COMMANDE.

LES OPERATIONS 1 ET 2 S'APPLIQUENT AUSSI BIEN A UNE COMMANDE INDIVIDUELLE QUE GENERALE.

PS: SI LE MOTEUR FONCTIONNE A L'ENVERS, INVERSEZ LES FILS MARRON ET NOIR DU MOTEUR SUR LE RECEPTEUR.