



REGLAGE DES FINS DE COURSE SUR MOTORISATION LT

DECLIPSER LE CAPUCHON
JAUNE SITUE SUR LA TETE DU
MOTEUR.

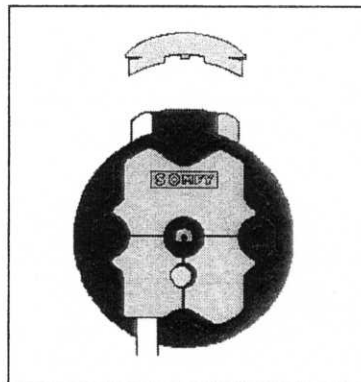

ENFONCER LES DEUX BOUTONS
JAUNE ET BLANC AFIN
D'EFFECTUER UNE REMISE A ZERO
DES FINS DE COURSE.

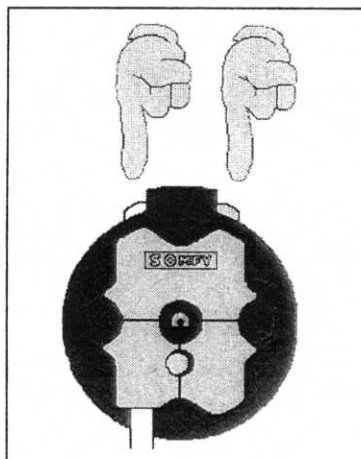

EFFECTUER LES REGLAGES EN
SUIVANT LE TABLEAU CI-DESSOUS

| ENROULEMENT INTERIEUR | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| | BUTEE BASSE | BUTEE HAUTE |
| MOTEUR A DROITE | BOUTON JAUNE | BOUTON BLANC |
| MOTEUR A GAUCHE | BOUTON BLANC | BOUTON JAUNE |

| ENROULEMENT EXTERIEUR | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| | BUTEE BASSE | BUTEE HAUTE |
| MOTEUR A DROITE | BOUTON BLANC | BOUTON JAUNE |
| MOTEUR A GAUCHE | BOUTON JAUNE | BOUTON BLANC |